

極東ピストンクリート®

4段屈折ブーム付コンクリートポンプ車




型式 PY110-25 架装シャシ 8トン車級

- 使いやすい4段屈折ブームを搭載
- 部品点数が少なくシンプルな構造でランニングコストが安いペリカンバルブ
- ホッパ底部が大きく開き、残コン処理に手間がかからないボトムフラップ機構
- バルブ消耗部品の点検・交換が簡単で、自家整備も可能
- 新設計油圧システムの採用で低騒音化を実現



極東開発工業株式会社

	型	式	極東PY110-25			
性	仕	様	9Bシリンダ仕様			
	標準圧送システム	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	110m ³ /h×45kgf/cm ²			
	最大圧送距離	100A 配管	320m	水平	垂直	120m
		125A 配管	410m			140m
		150A 配管	570m			160m
	高圧圧送システム	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	75m ³ /h×65kgf/cm ²			
	最大圧送距離	100A 配管	450m	水平	垂直	160m
		125A 配管	610m			200m
		150A 配管	810m			240m
	能	※1	最大吐出量とは、最高回転数において125A配管を水平 30 m設置し、一般建築用コンクリート (C= 0kg/m ³ 以上、スランプ12cm以上) を圧送した場合の値です。			
※2		最大圧送距離とは、最大吐出量の1/3で一般建築用コンクリートを圧送した場合の値です。				
※3		高圧圧送で圧送作業を行う場合は、コンクリート輸送配管、ジョイント等に高圧がかかり注意を要しますので、サービス技術員にご相談ください。				
コンクリートスランブ値		5～23cm				
残コン排出方式		水洗				
輸送管径		100A・125A・150A				
最大骨材径		100A	25mm			
		125A	40mm(細目)			
		150A	40mm(荒目)			
コンクリートシリンダ数		2				
シリンダ径ストローク	φ225×1650					
ポンプ本体	ホッパ	容 積	500ℓ			
		地 上 高	約1.25m			
	水タンク	容 積	500ℓ			
	高圧水ポンプ (配管洗浄用 自吸式)	型 式	複動ピストン式			
		最大吐出量	25m ³ /h			
		最大吐出圧力	60kgf/cm ² (80kgf/cm ²)			
	電動水ポンプ (車体洗浄用)	最大吐出量	40ℓ/min			
		最大吐出圧力	1.7kgf/cm ²			
	ブーム型式	全油圧 4 段屈折式				
	プーム	最大長さ	21.0m			
最大地上高		24.5m				
旋回角度		360°全旋回				
操作方式		電磁油圧式(手動・リモコン両用)				
ム	使用輸送管径	125A				
	アウトリガ	型 式	手動引出し、ジャッキ油圧式			
		前部張出スパン	5.27m(最大)			
その他		後部スパン	2.2m(固定)			
	操作方式	コントロールパネルによる集中制御				
	車両全長	約9500mm				
	車両全幅	約2490mm				
	車両全高	約3550mm				
車両総重量	約15600kg					

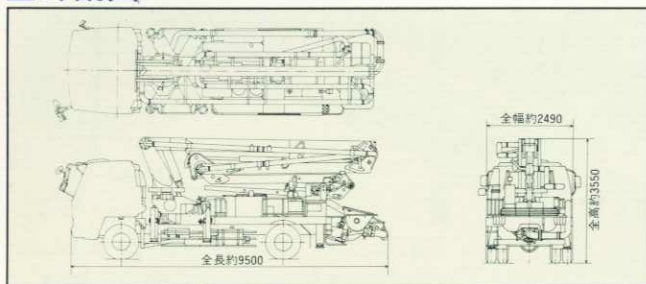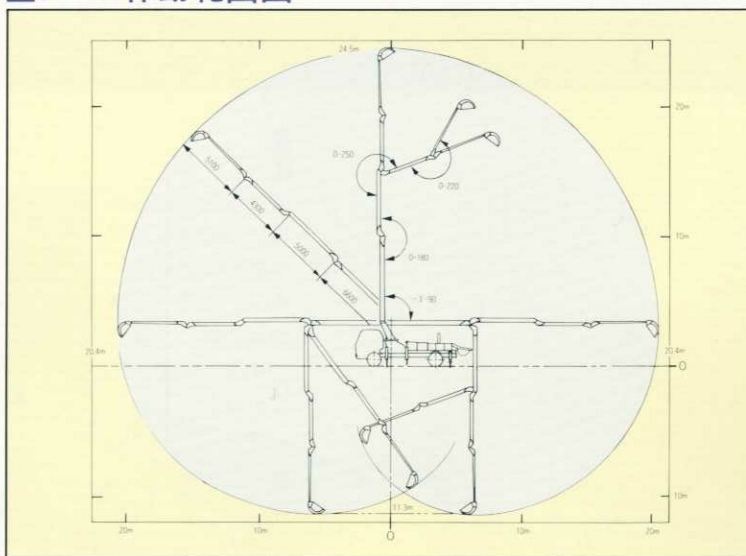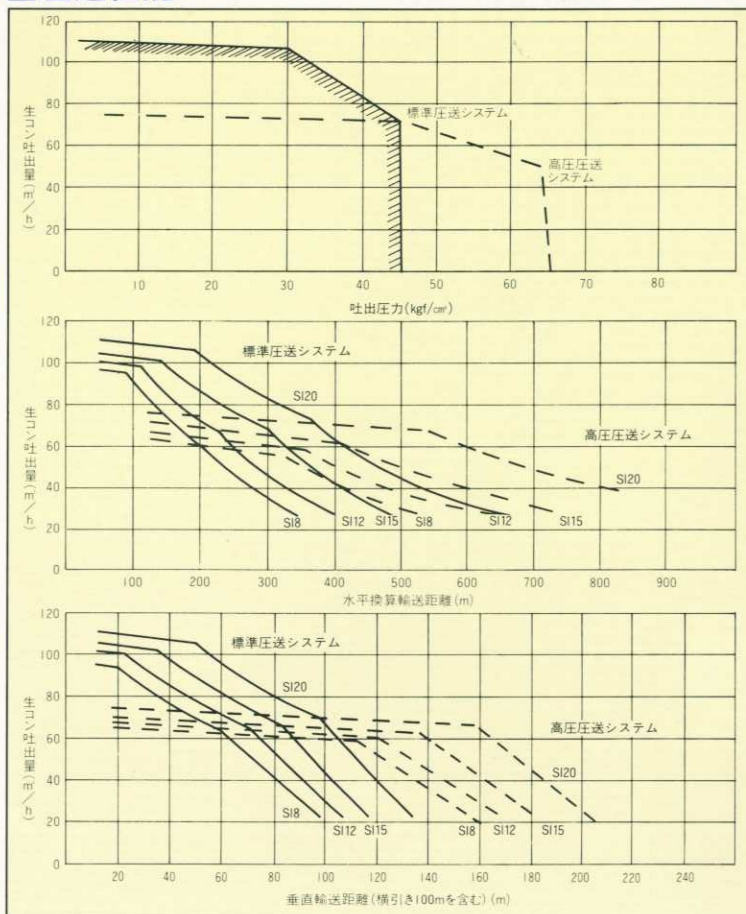

注)本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。掲載の写真には一部オプション仕様を含みます。



極東開発工業株式会社

本社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663 TEL(0798)66-1000

コンクリートポンプ営業部

東京都港区浜松町2-4-1 〒105 TEL(03)3435-5363
世界貿易センタービル24F (ダイヤルイン)

北海道営業所	TEL (011) 641-9051
旭川出張所	TEL (0166) 27-1335
釧路営業所	TEL (0154) 52-1722
東北営業所	TEL (022) 236-6692
青森営業所	TEL (0177) 43-4001
盛岡出張所	TEL (0196) 25-5590
秋田出張所	TEL (0188) 63-9048
福島営業所	TEL (0249) 34-0663
東部営業部	TEL (03) 3435-5384

茨城出張所	TEL(0292)27-5162
高崎営業所	TEL(0273)62-6485
埼玉営業所	TEL(048)647-4366
東関東営業所	TEL(043)234-3721
神奈川営業所	TEL(0462)63-2211
新潟営業所	TEL(025)244-9161
長野営業所	TEL(0263)35-0073
中部営業部	TEL(0568)71-2231
富山営業所	TEL(0764)34-1248

北陸営業所	TEL(0762)63-6691
福井出張所	TEL(0776)26-7738
静岡営業所	TEL(054)288-4023
三重営業所	TEL(0592)34-6116
近畿営業部	TEL(0798)66-1011
岡山営業所	TEL(0862)43-0395
広島営業所	TEL(082)232-8358
山陰出張所	TEL(0852)24-1186
高松営業所	TEL(0878)82-7640

松山出張所 TEL(0899)22-5603
西部営業部 TEL(092)471-1007
北九州出張所 TEL(093)592-1325
熊本出張所 TEL(096)369-8929
大分出張所 TEL(0975)27-5281
鹿児島営業所 TEL(0992)53-5768
沖縄営業所 TEL(0988)79-6611